

---

# WERKINSTRUCTIE (Naslagwerk) SCHAKELEN IN MIDDENSPIANNINGS -RUIMTEN

LBIS-WI-E-022    Versie: 2.0

Datum

08-01-2020

| Naam          | Rol            | Datum akkoord |
|---------------|----------------|---------------|
| Frank Derickx | IV             | 08-01-2020    |
| Jan Wolters   | Bedrijfsschool | 08-01-2020    |
| Ron Mol       | LBIS           | 08-01-2020    |




## Inhoud


|                               |    |
|-------------------------------|----|
| ABB ELA 12 ELAvac .....       | 3  |
| ABB Safering .....            | 7  |
| ABB Safering 2016.....        | 9  |
| ABB Safelink.....             | 11 |
| BBC RGB .....                 | 13 |
| COQ SV .....                  | 16 |
| COQ NR .....                  | 18 |
| Driescher DR .....            | 20 |
| Driescher Mipak.....          | 22 |
| Eaton/Holec Capitole HC.....  | 25 |
| Eaton/Holec Capitole HV ..... | 29 |
| Eaton/Holec Conel HF.....     | 32 |
| Eaton/Holec Magnefix MD ..... | 35 |
| Eaton/Holec Magnefix MF.....  | 37 |
| Eaton/Holec Magnefix MX ..... | 40 |
| Eaton/Holec Magnefix MY ..... | 43 |
| Eaton/Holec SVS .....         | 45 |
| Eaton/Holec Xiria .....       | 48 |
| Krone.....                    | 50 |
| Open systeem.....             | 52 |
| Schneider RM6 .....           | 53 |
| Siemens .....                 | 55 |

## ABB ELA 12 ELAvac




### Uitschakelen

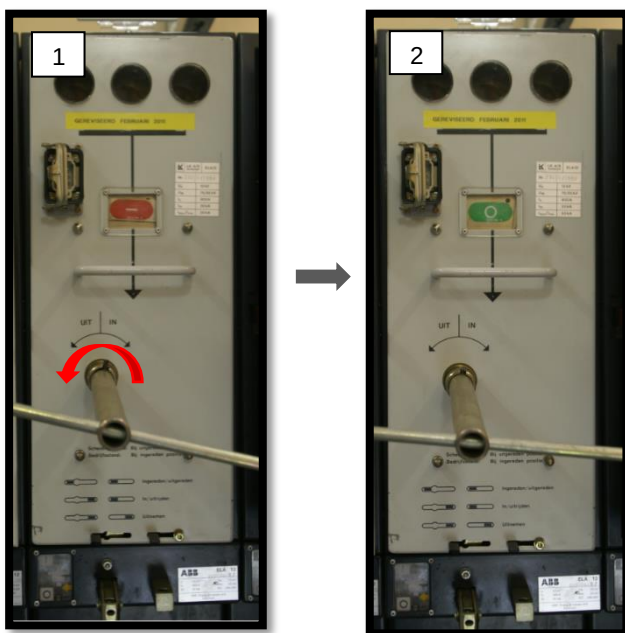


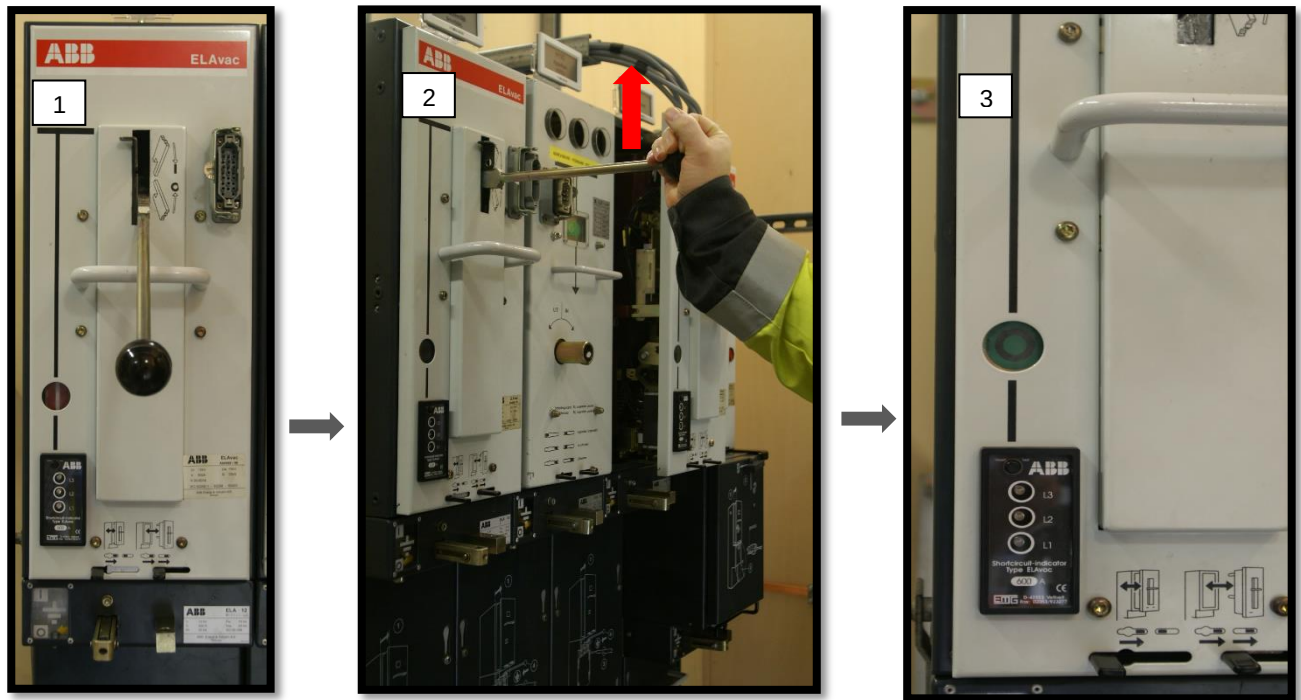

Scheiden

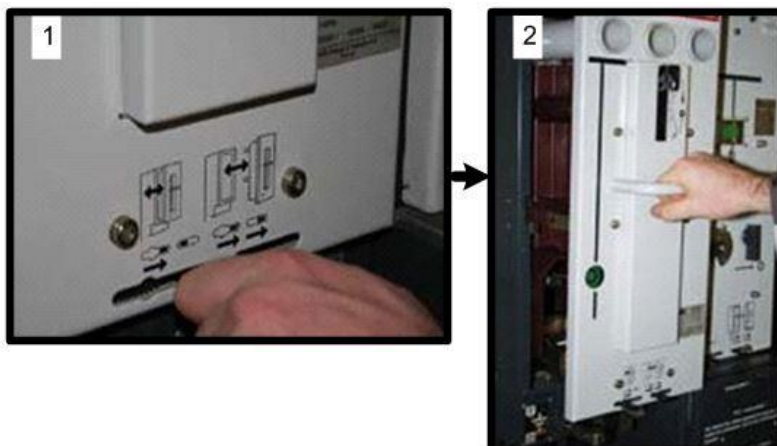


### Spanning testen

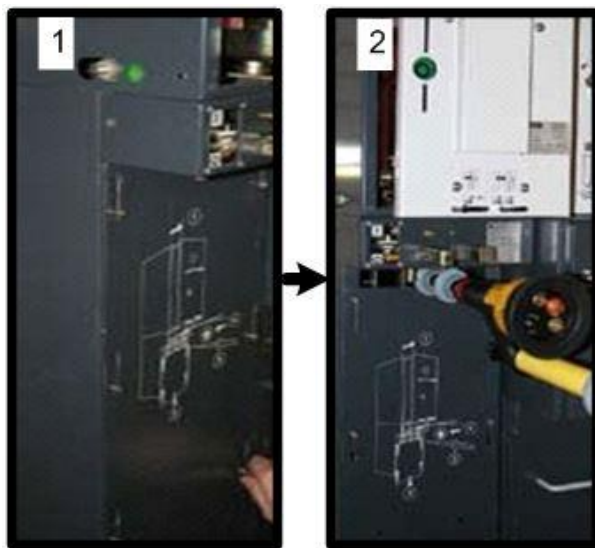


### Adapter meetinstrument




### Aarden en kortsluiten

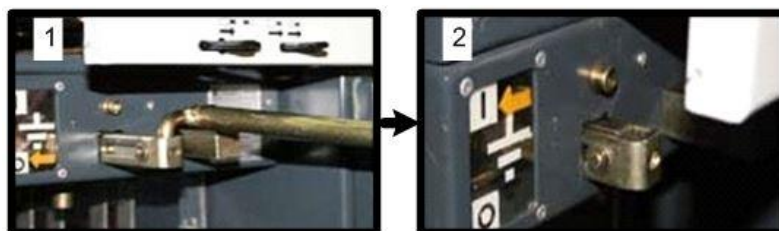


### Inschakelen

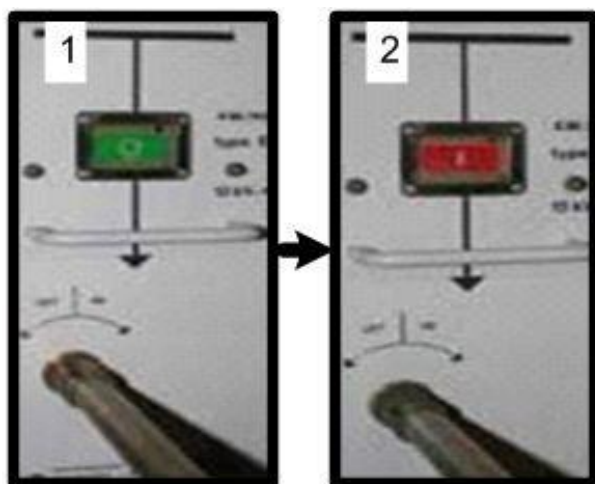


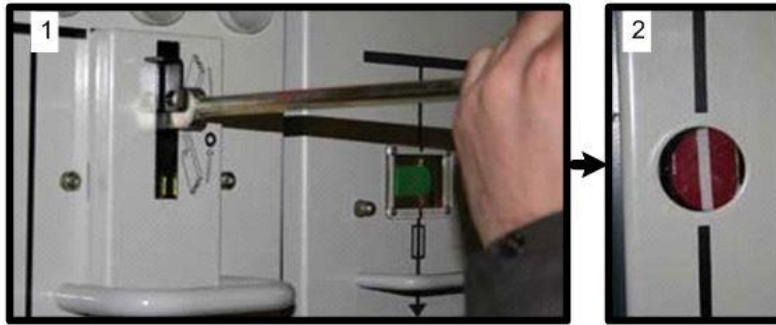


## ABB Safering

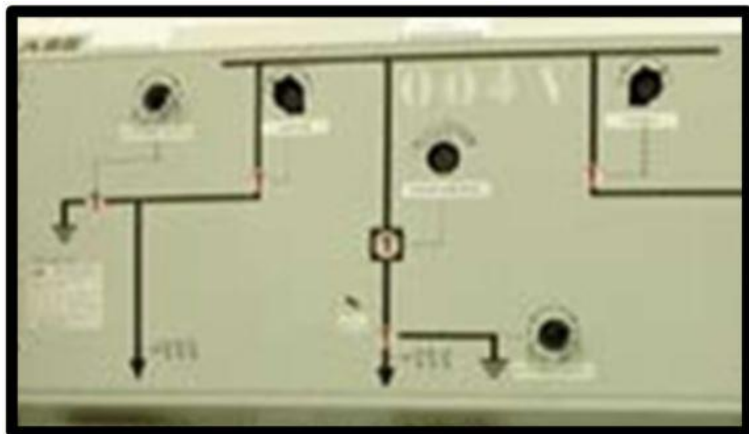

### Uitschakelen

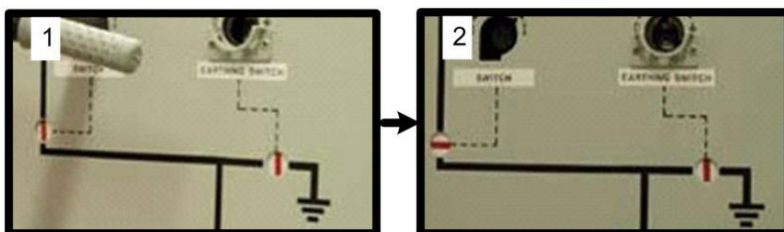

### Spanning testen

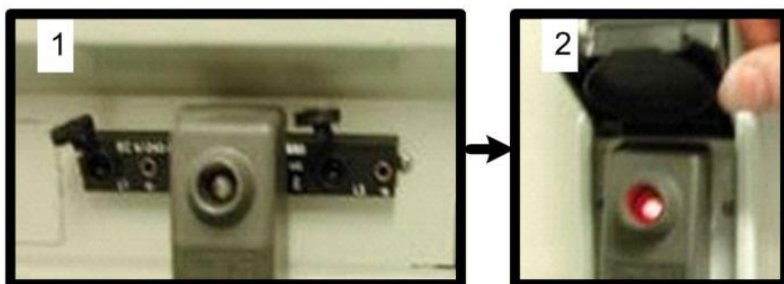


### Adapter meetinstrument






### Aarden en kortsluiten

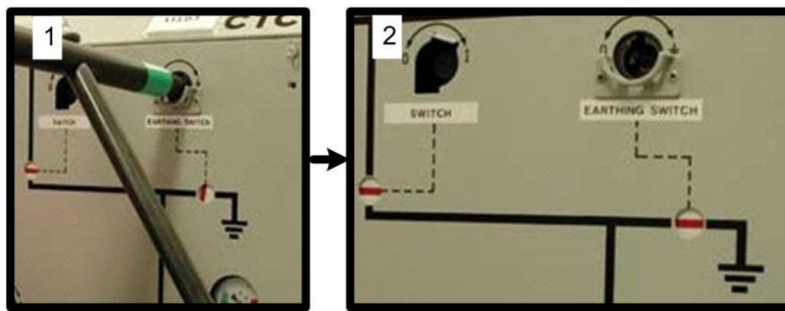

### Inschakelen

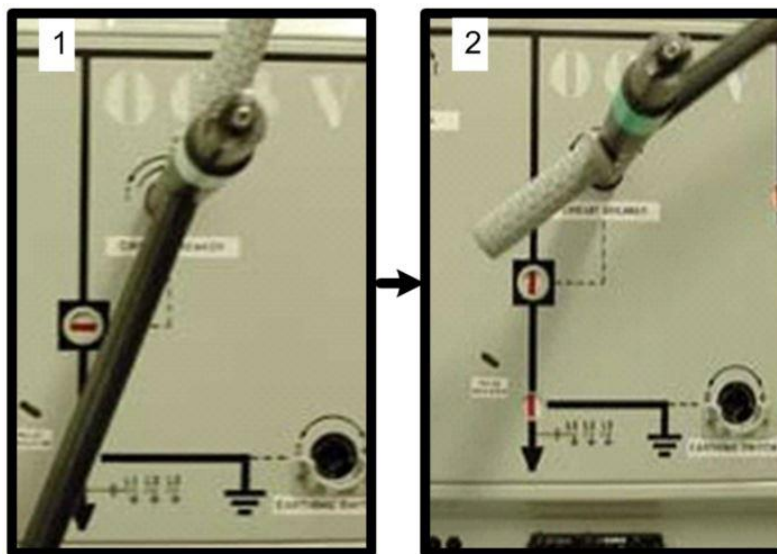




## ABB Safering 2016



### Uitschakelen

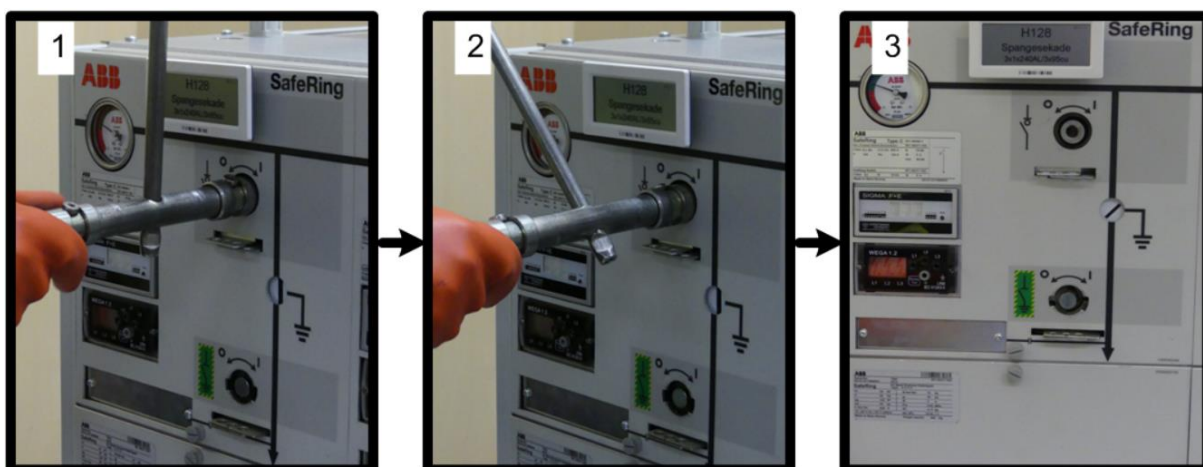


### Spanning testen



### Adapter meetinstrument




### Aarden en kortsluiten

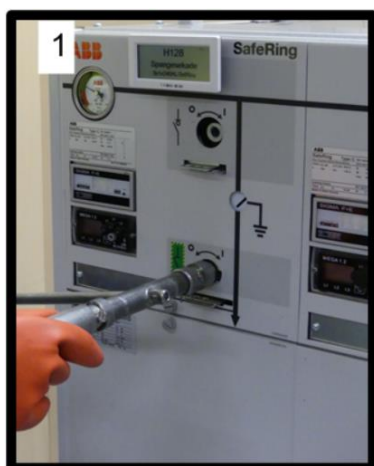


### Inschakelen




## ABB Safelink

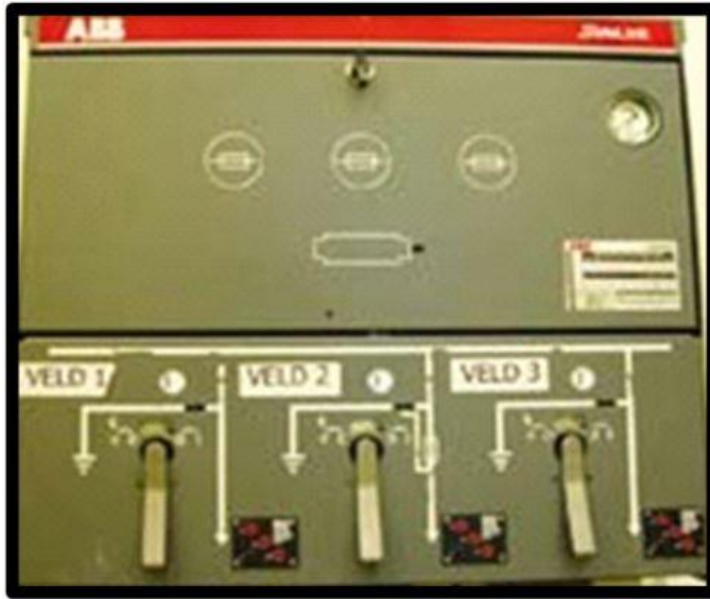

### Uitschakelen

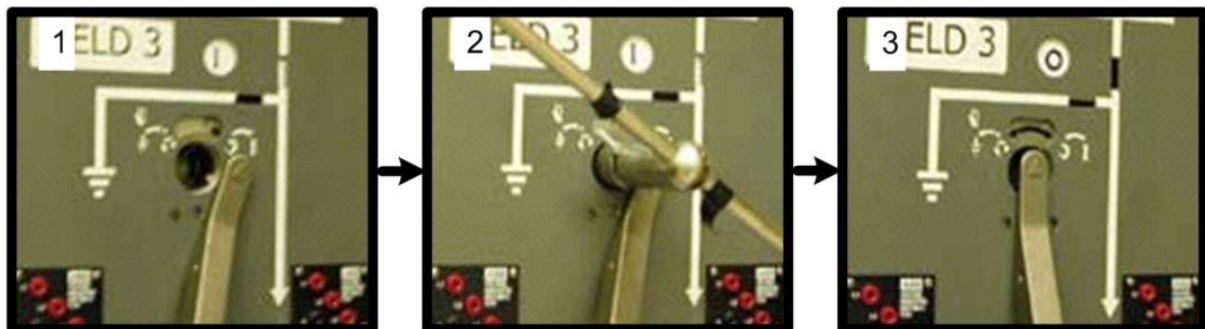




### Spanning testen

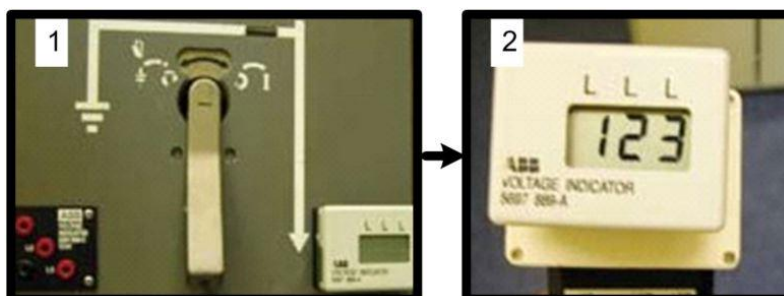




**Adapter meetinstrument**



**Aarden en kortsluiten**

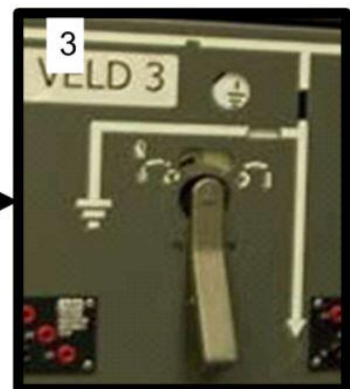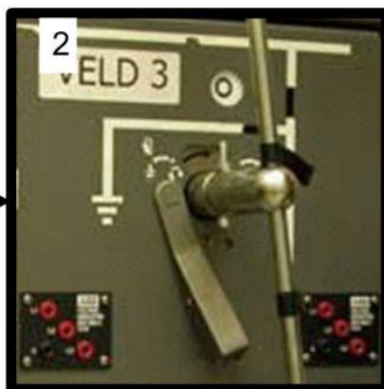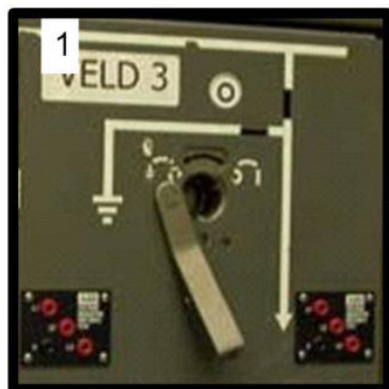

**Inschakelen**

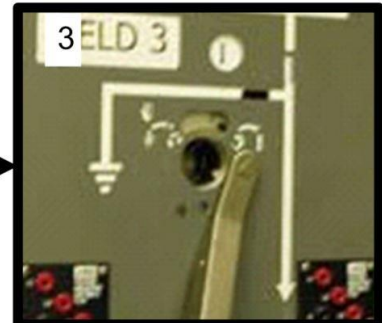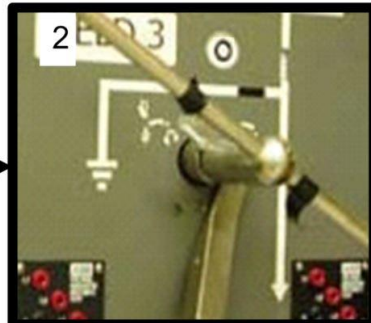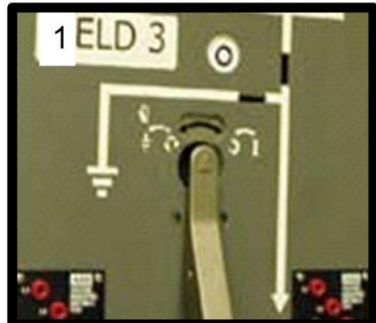





## BBC RGB




### Uitschakelen

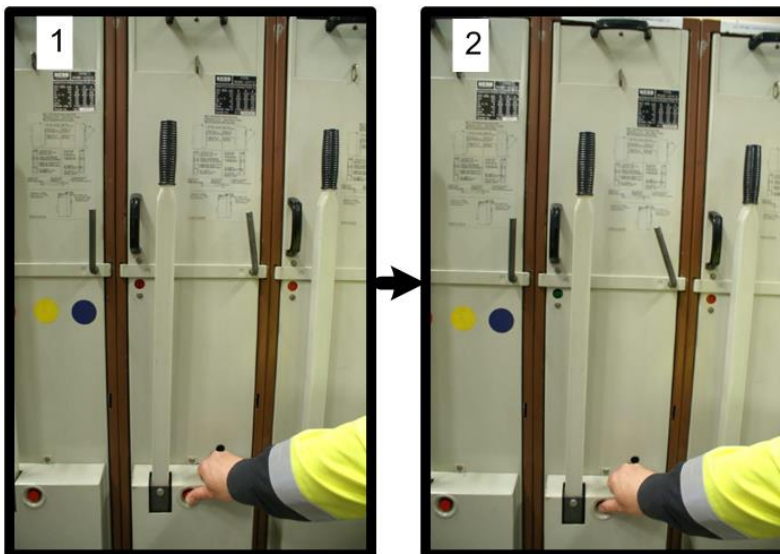

## Scheiden

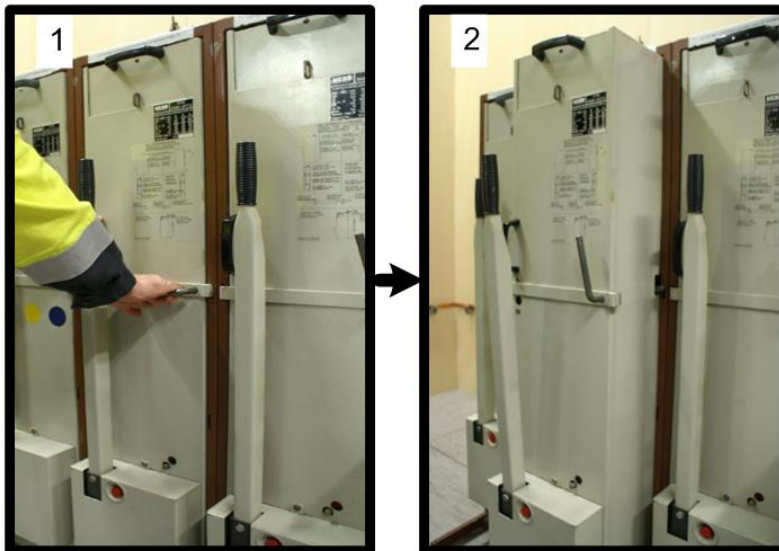


## Spanning testen

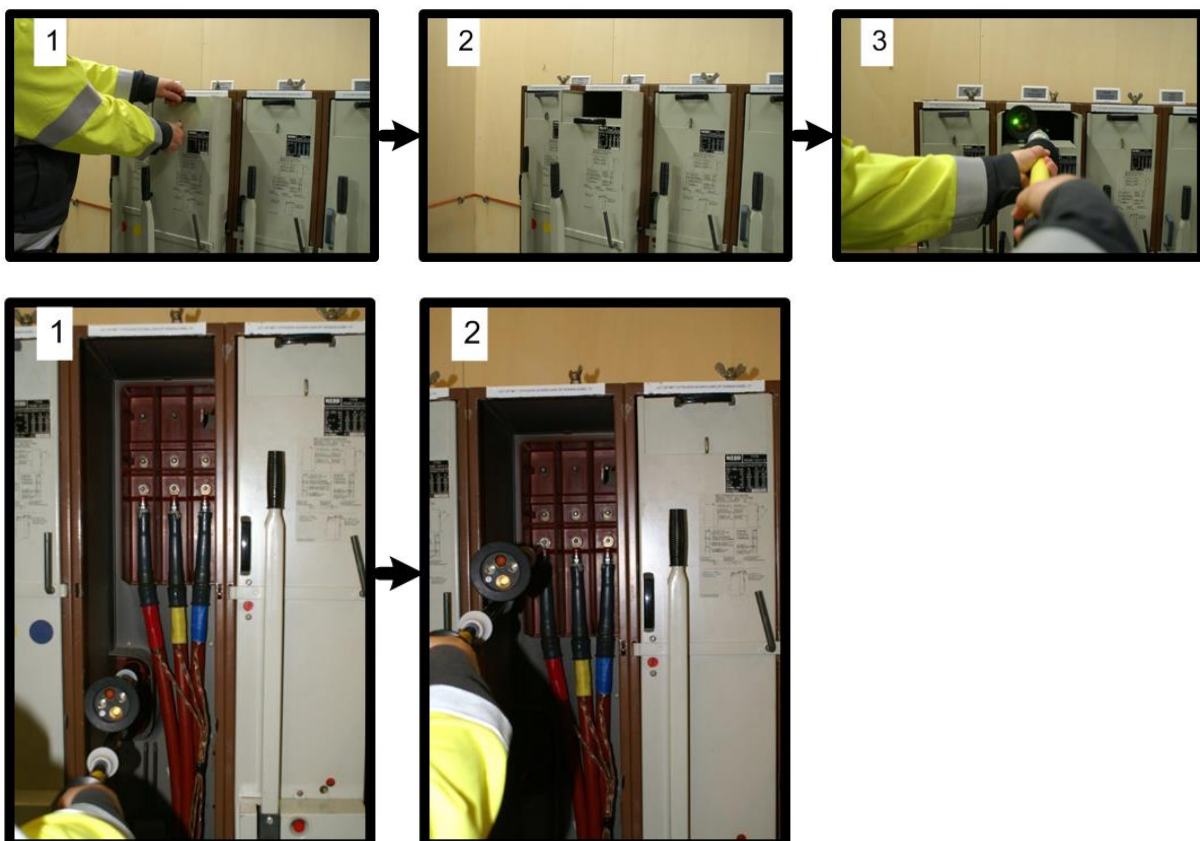

**Adapter meetinstrument**



**Aarden en kortsluiten**

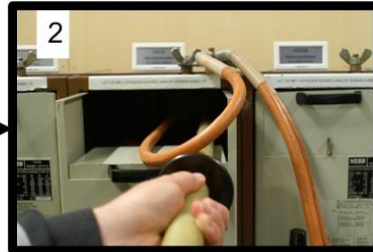

**Inschakelen**






## COQ SV




### Uitschakelen




### Scheiden

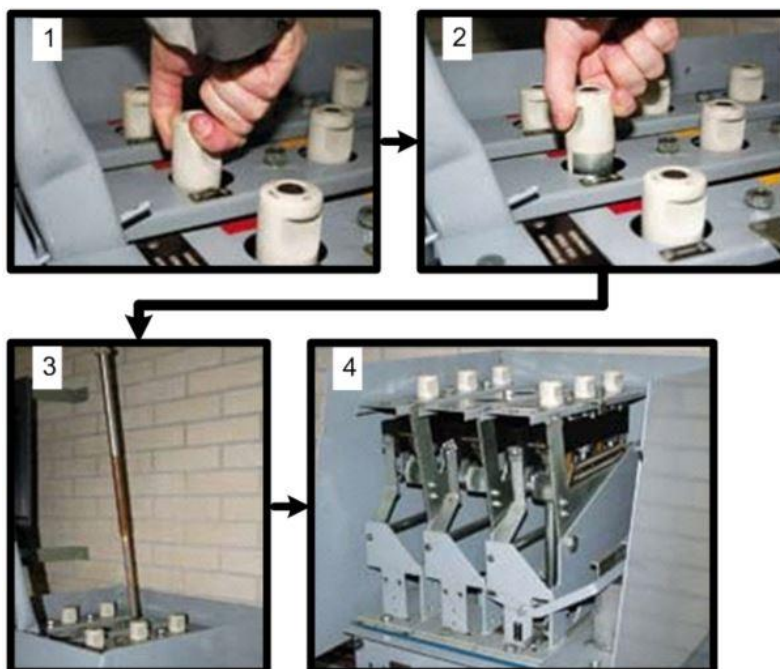


### Spanning testen

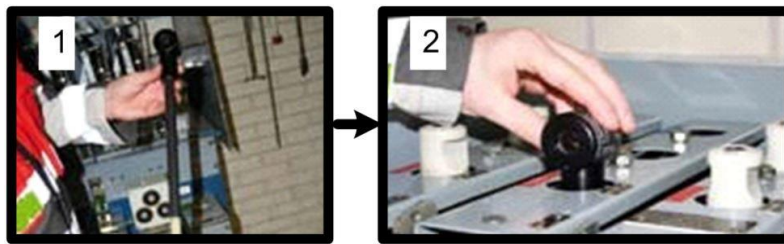

### Aarden en kortsluiten

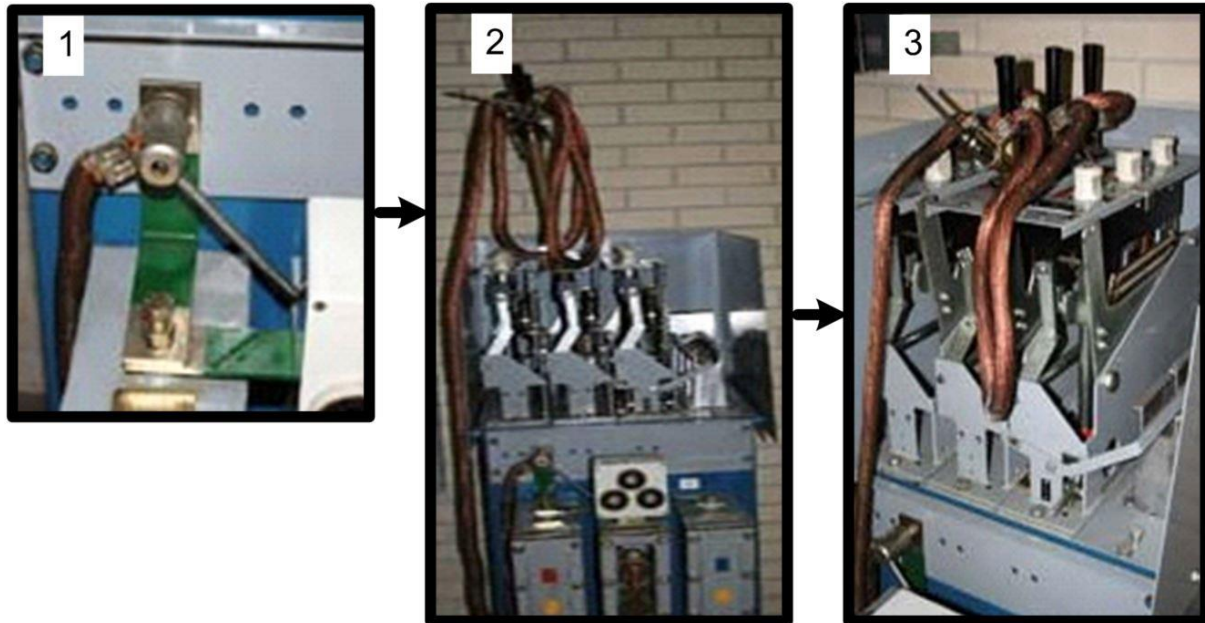

### Inschakelen

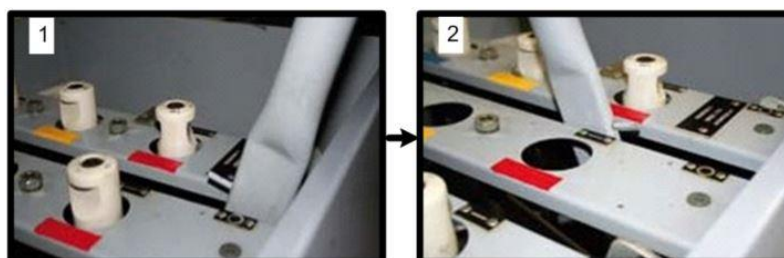


## COQ NR



### Uitschakelen



### Scheiden

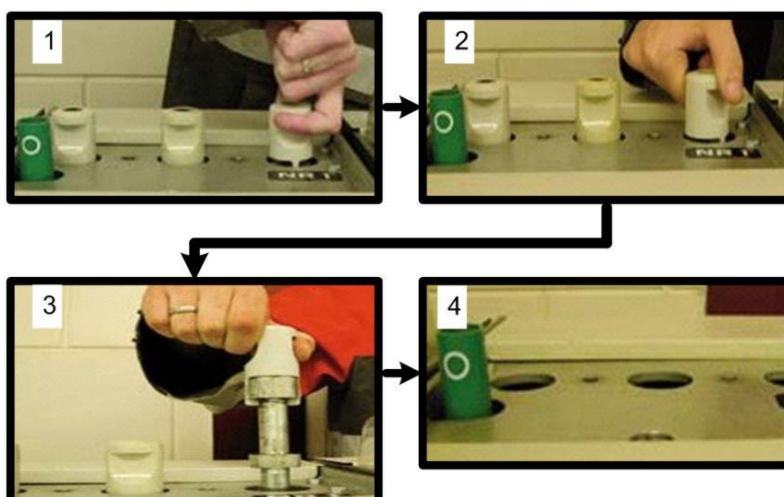





### Spanning testen



### Aarden en kortsluiten

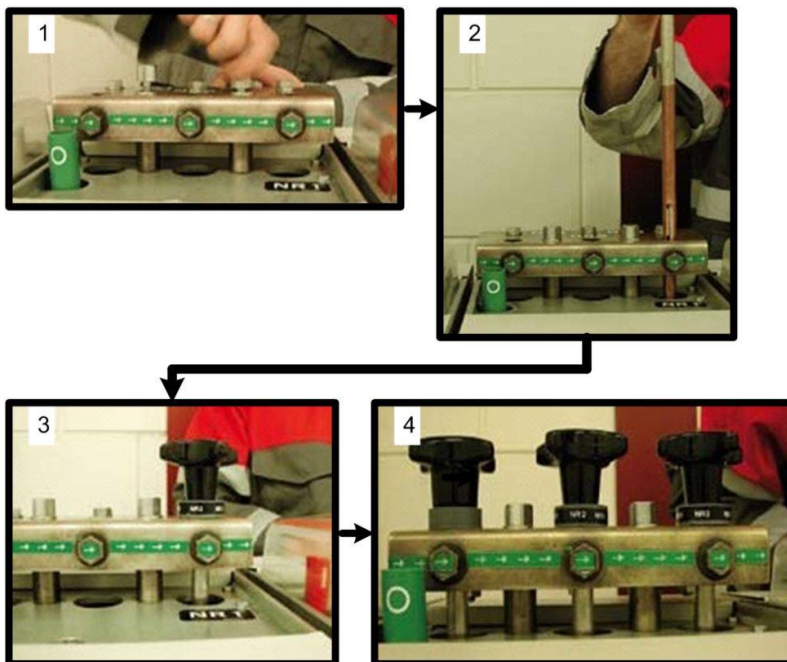


### Inschakelen

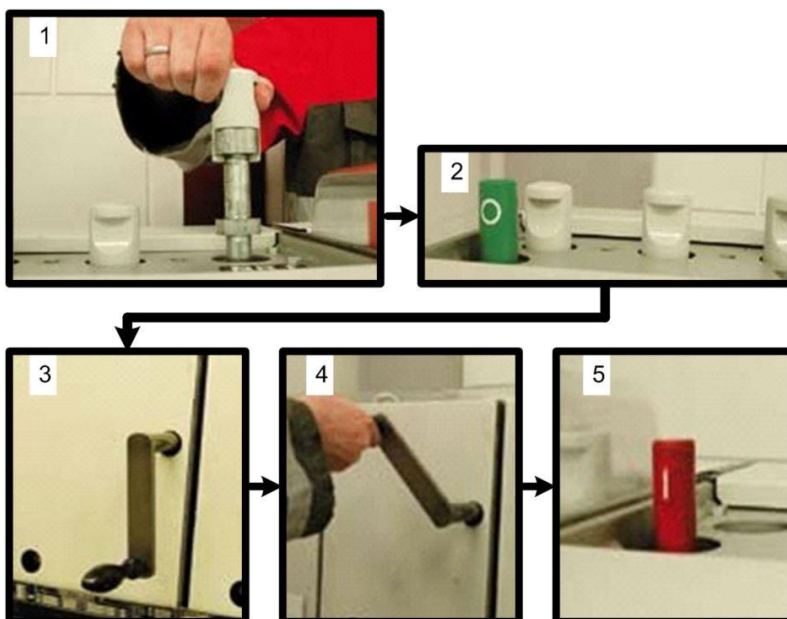


## Driescher DR



### Uitschakelen

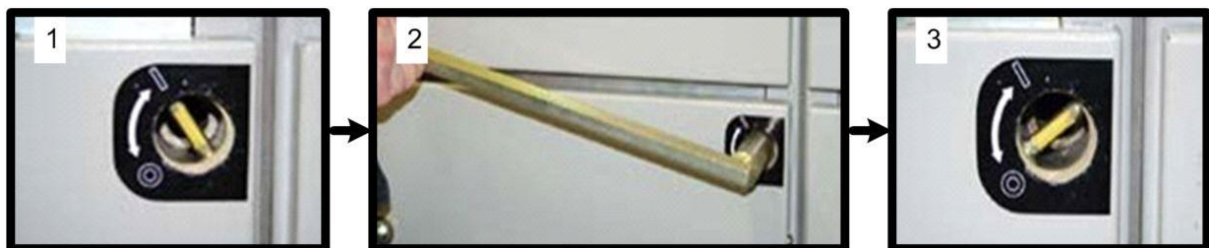

### Scheiden

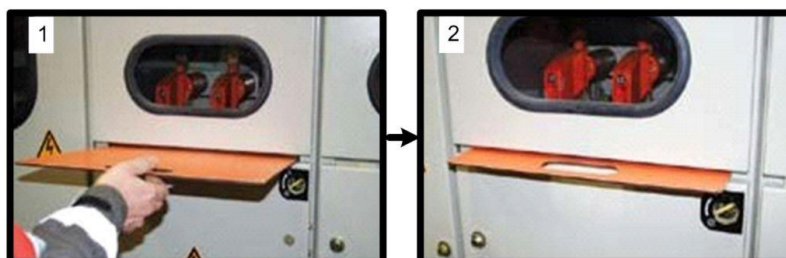

### Spanning testen







### Adapter meetinstrument



### Aarden en kortsluiten

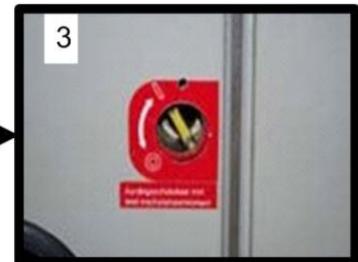

### Inschakelen

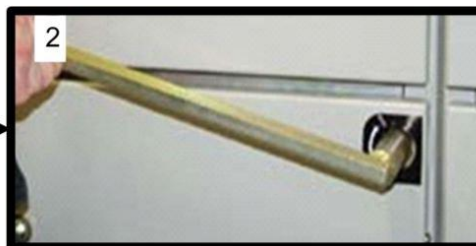


### Patroon wisselen



## Driescher Mipak




### Uitschakelen

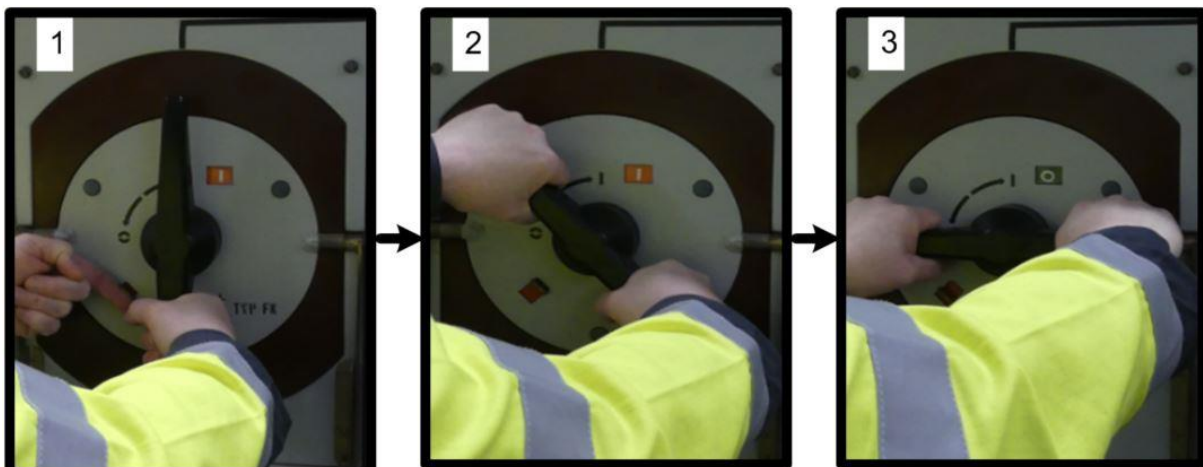

## Scheiden




## Spanning testen

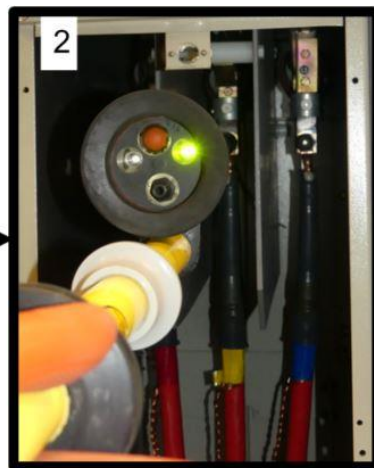


## Adapter meetinstrument



### Aarden en kortsluiten

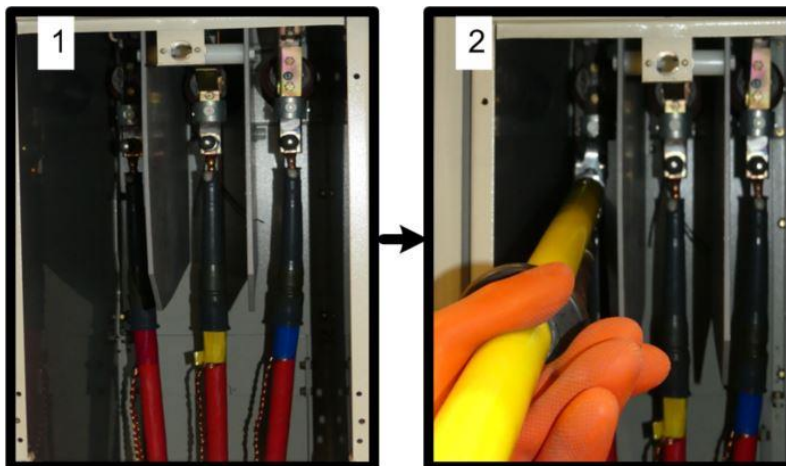

### Inschakelen

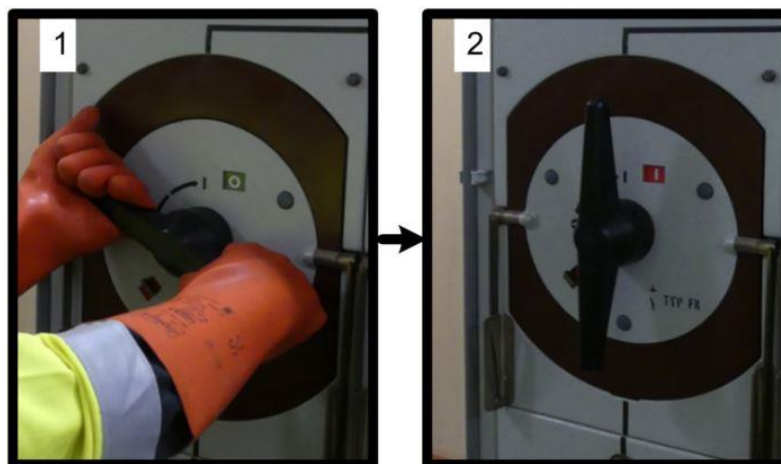





## Eaton/Holec Capitole HC




### Uitschakelen

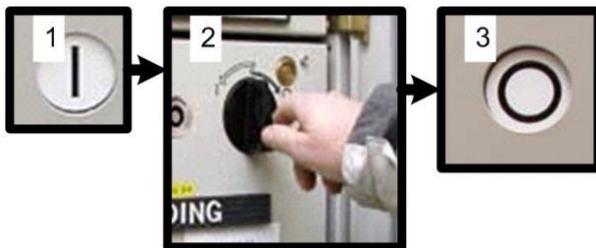


### Scheiden

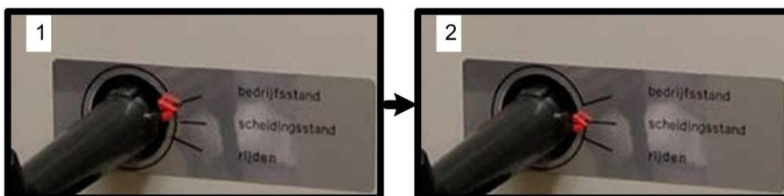

## Uitrijden

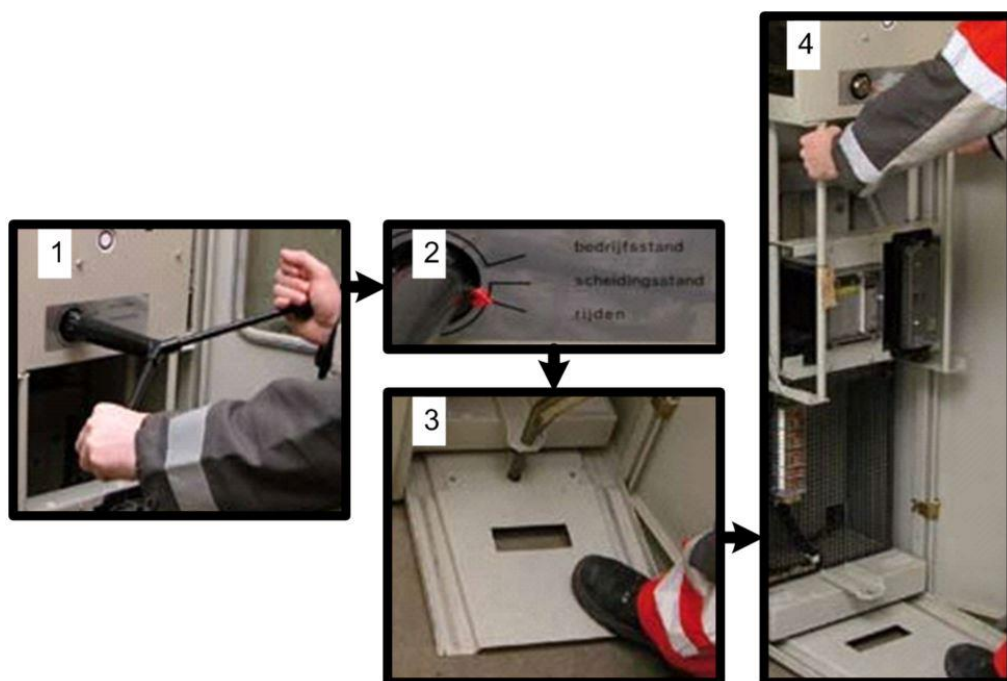


## Spanning testen

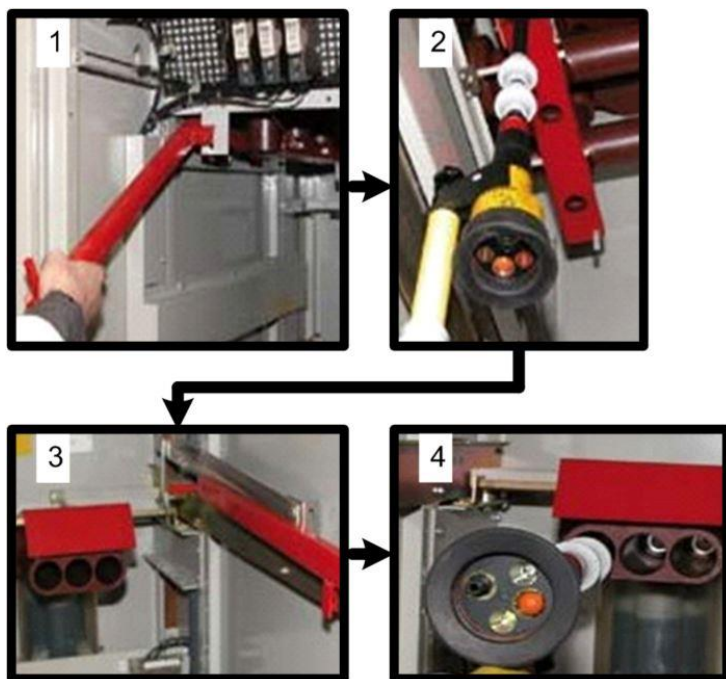


## Adapter meetinstrument



Aarden en kortsluiten

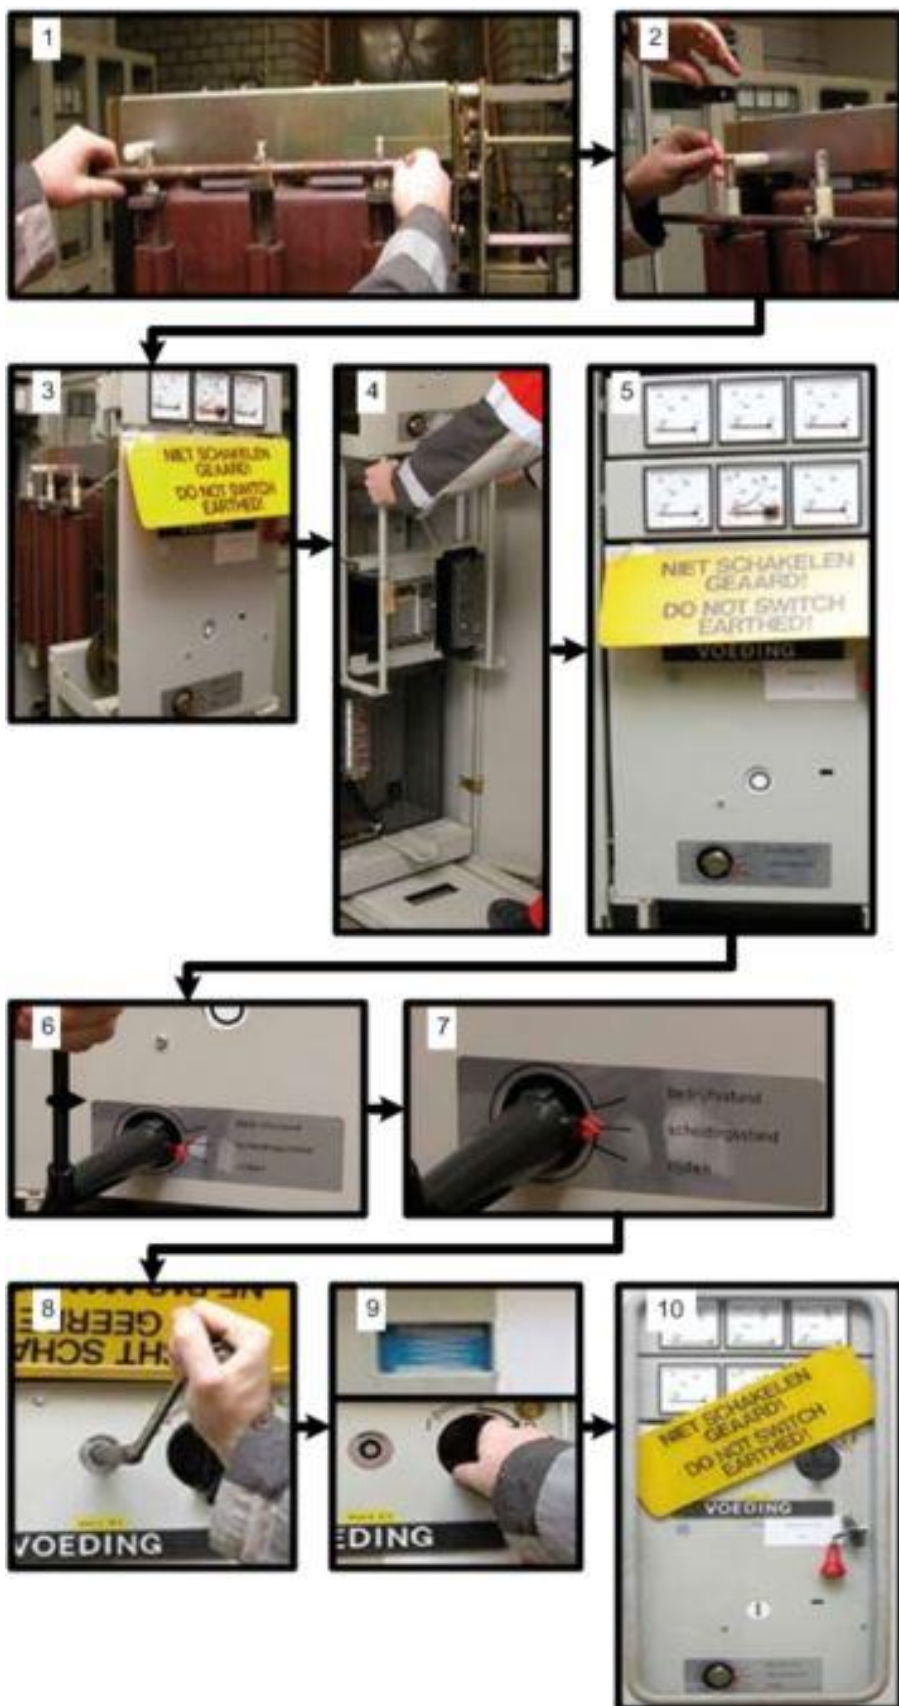

**Inschakelen**

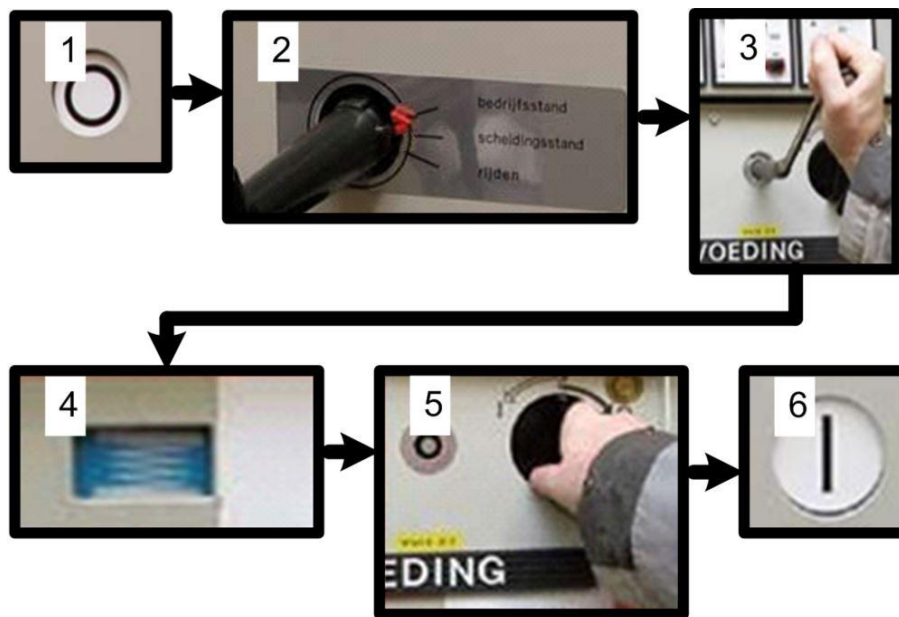




## Eaton/Holec Capitole HV




### Uitschakelen



### Scheiden

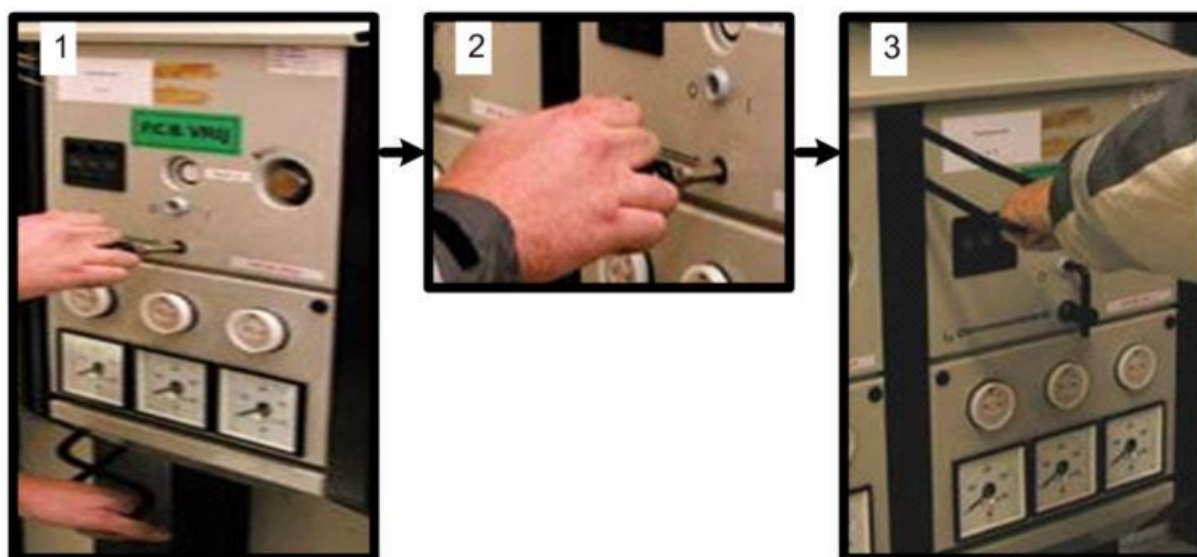


## Spanning testen

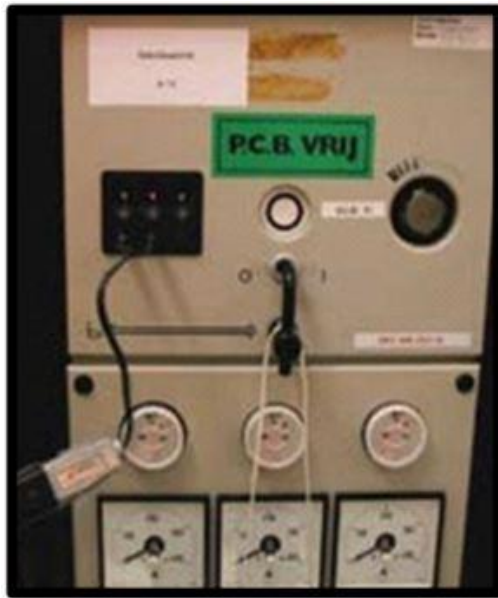


## Adapter meetinstrument



## Aarden en kortsluiten

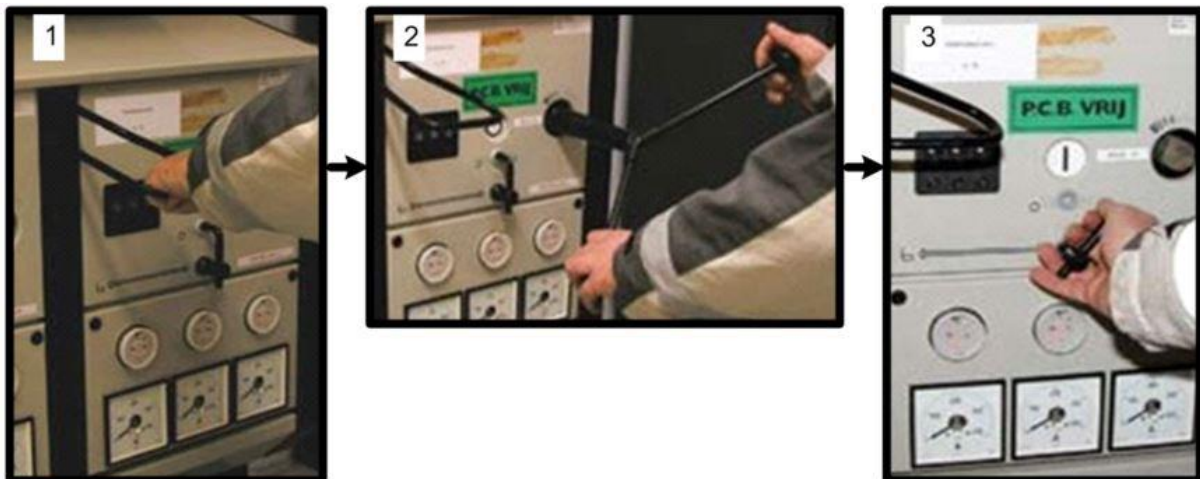


### Overneem aarde

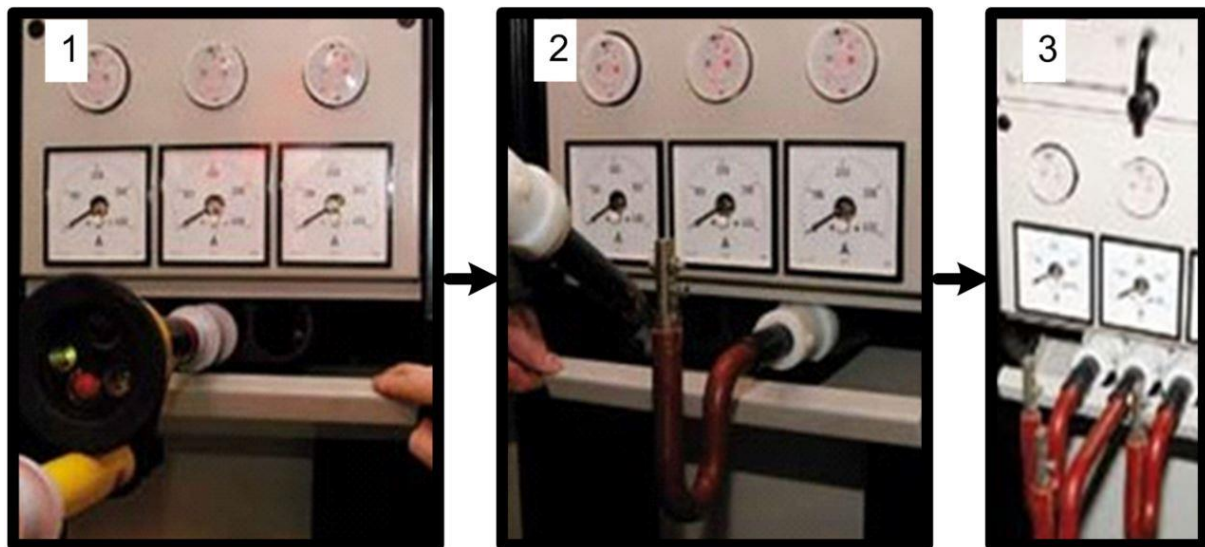

### Adapter meetinstrument



### Inschakelen

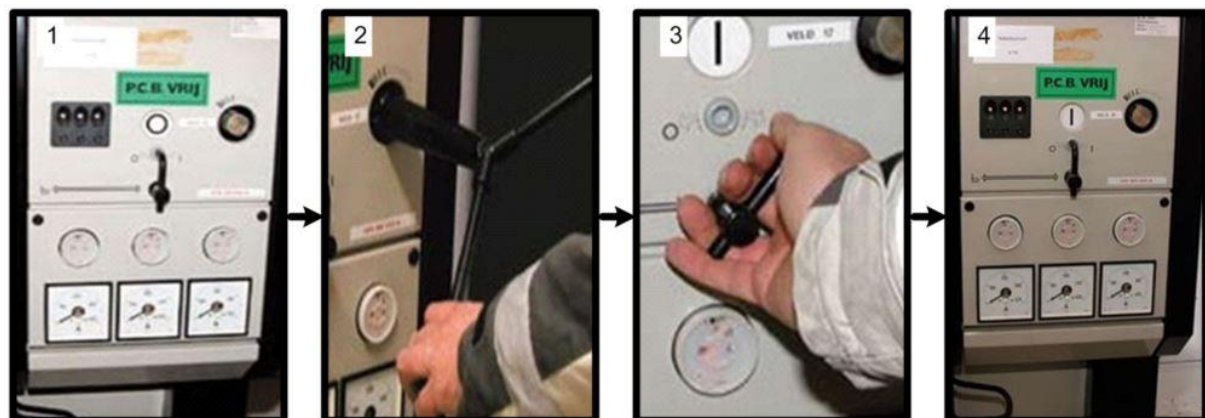

## Eaton/Holec Conel HF




### Uitschakelen






### Scheiden

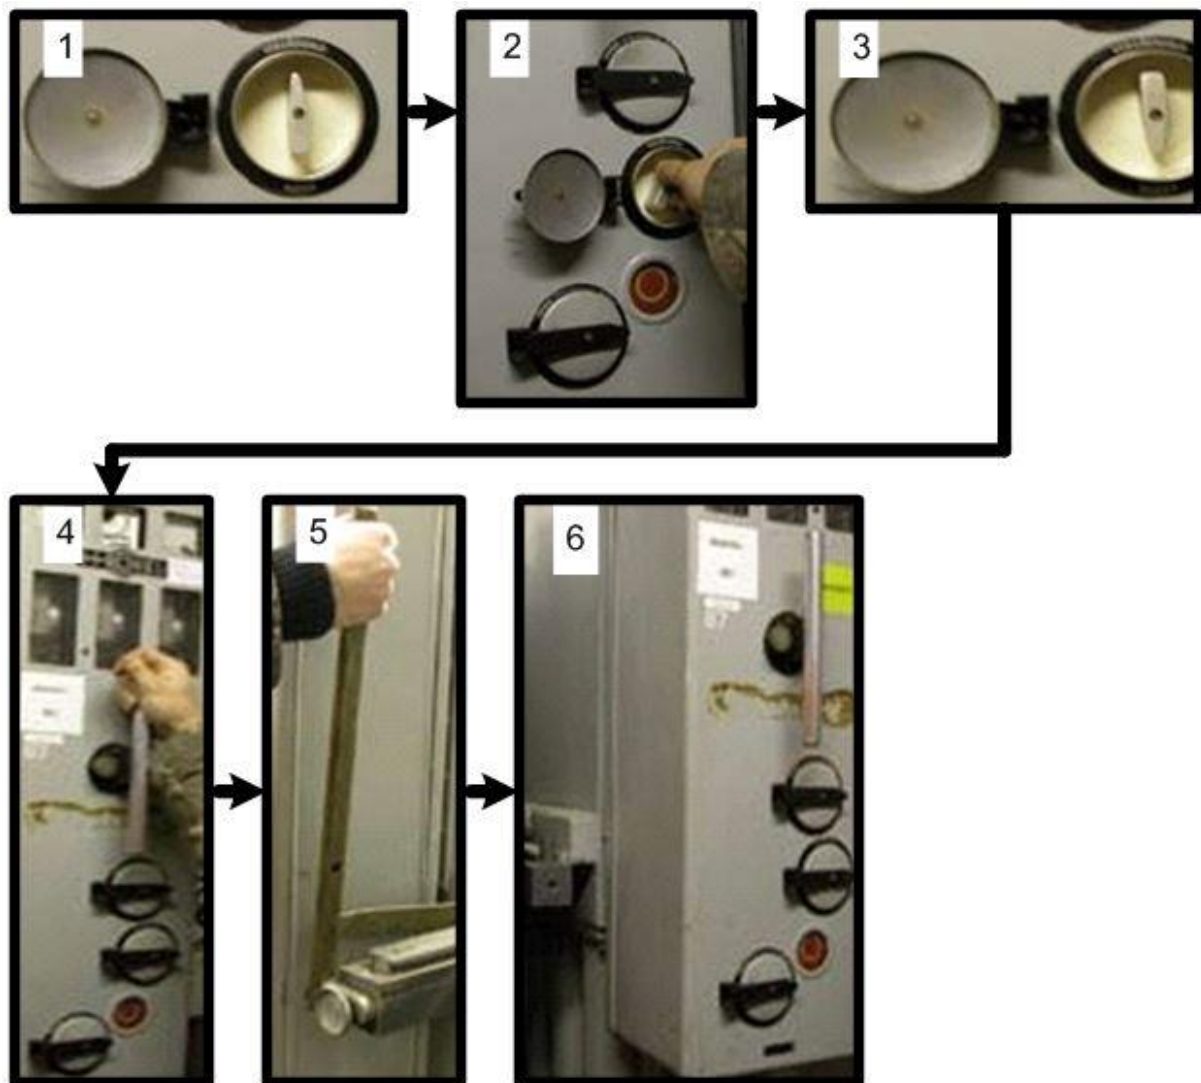





### Spanning testen

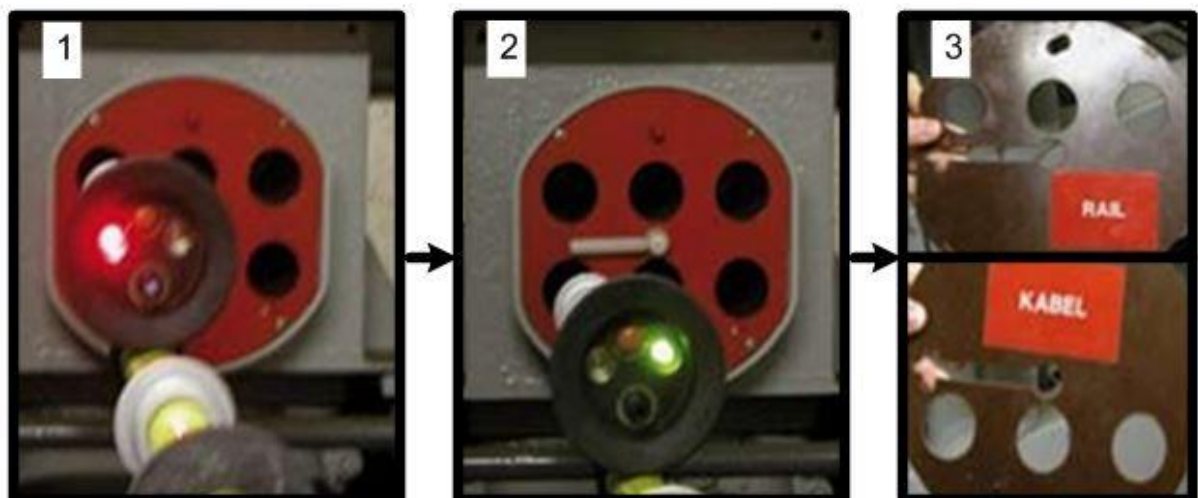



Adapter meetinstrument



Aarden en kortsluiten

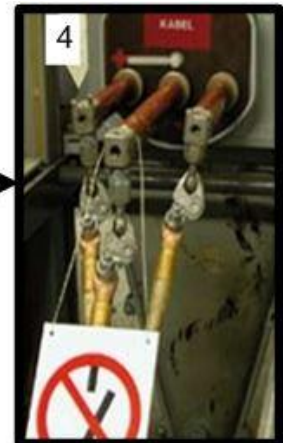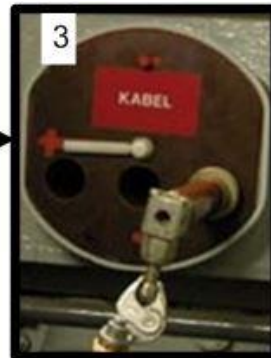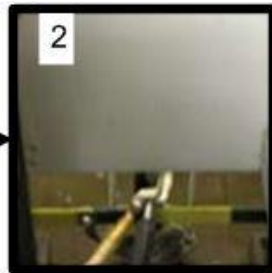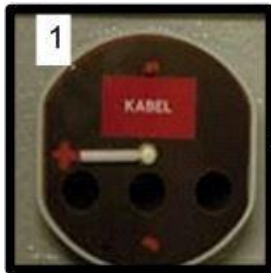

Inschakelen

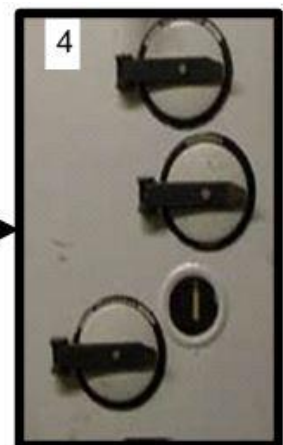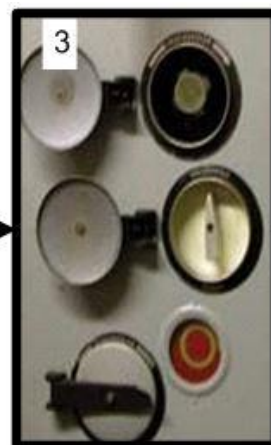

## Eaton/Holec Magnefix MD




### Uitschakelen



### Spanning testen



**Adapter meetinstrument kabelveld**

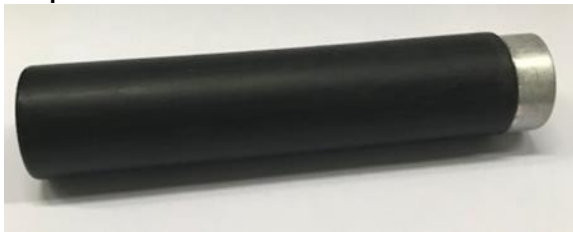

**Adapter meetinstrument trafoveld**



**Aarden en kortsluiten**



**Inschakelen**






## Eaton/Holec Magnefix MF



### Uitschakelen

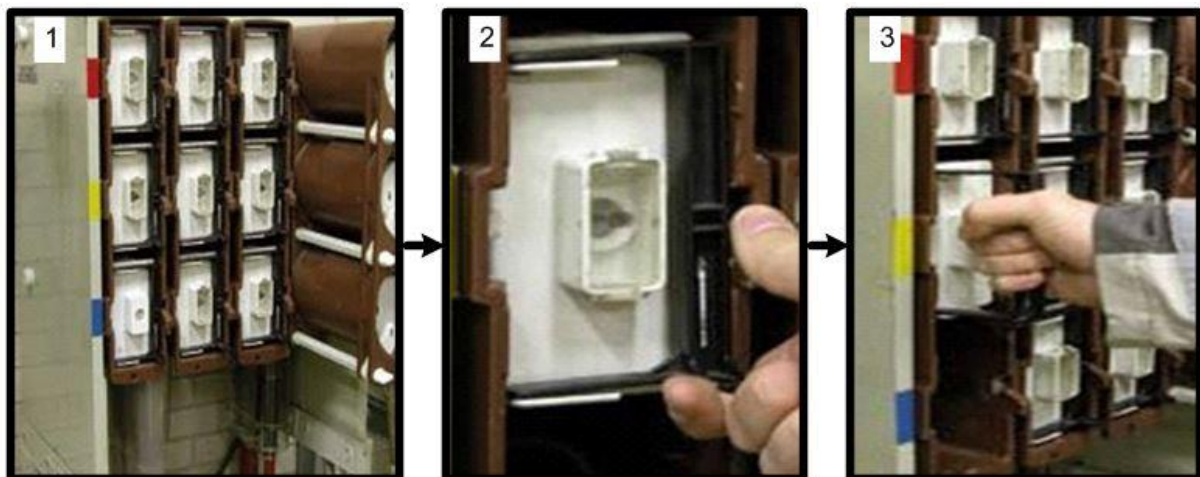

## Spanning testen



Adapter meetinstrument kabelveld




Adapter meetinstrument trafoveld



## Aarden en kortsluiten



### Inschakelen

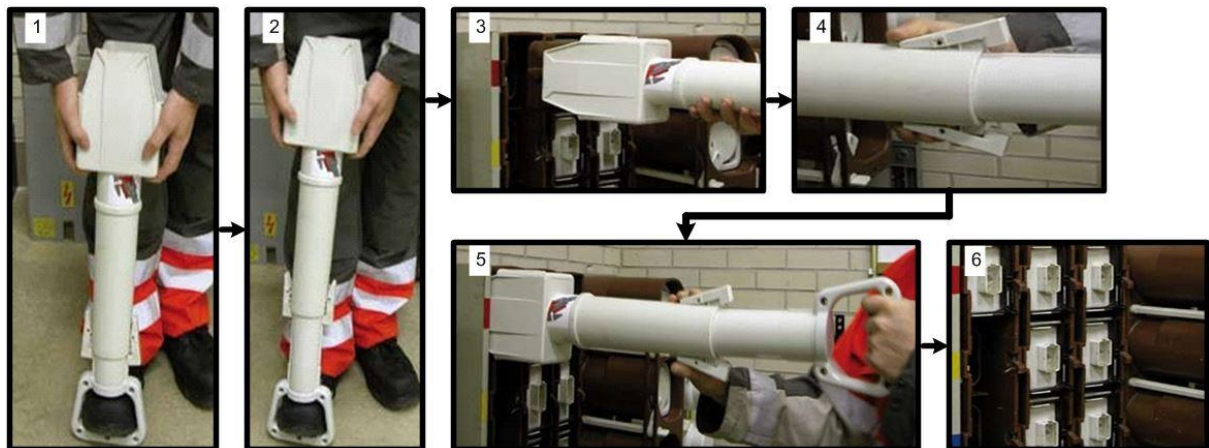

## Eaton/Holec Magnefix MX



### Uitschakelen



### Scheiden







### Spanning testen




### Adapter meetinstrument

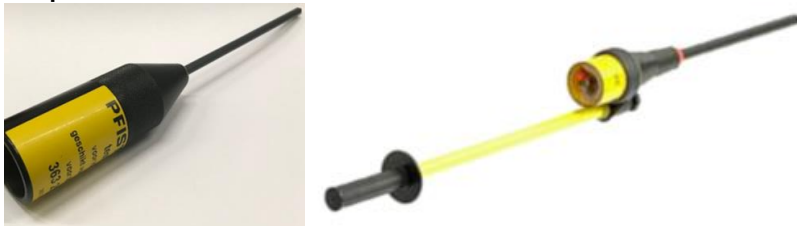


### Aarden en kortsluiten aanbrengen

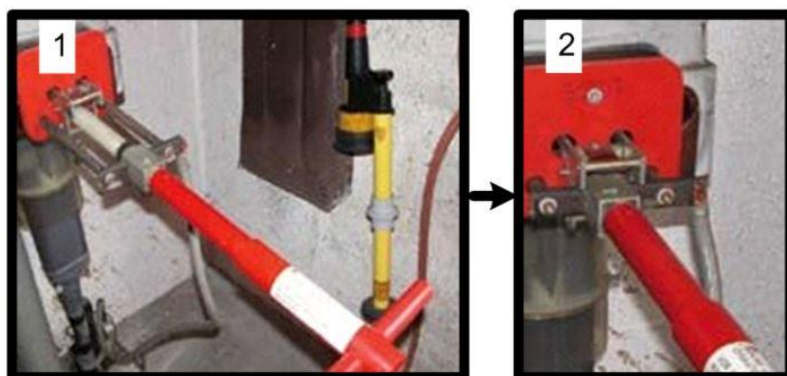

### Aarden en kortsluiten verwijderen

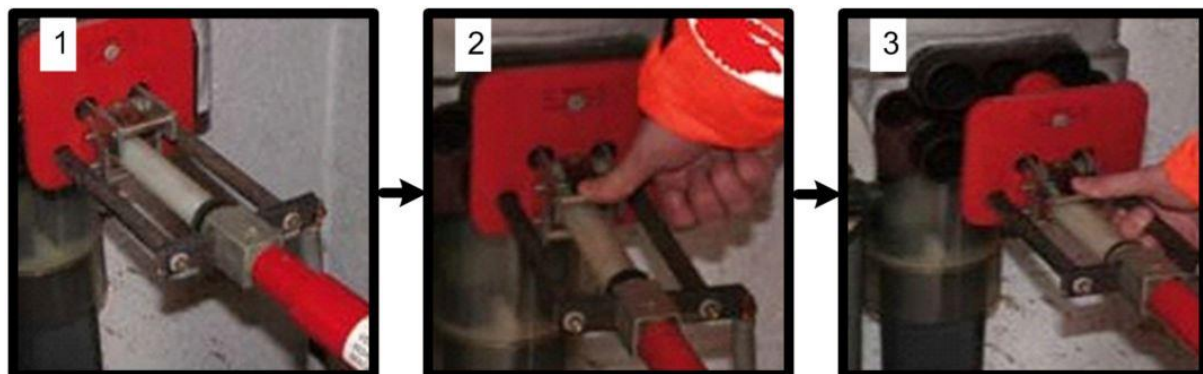


**Inschakelen**

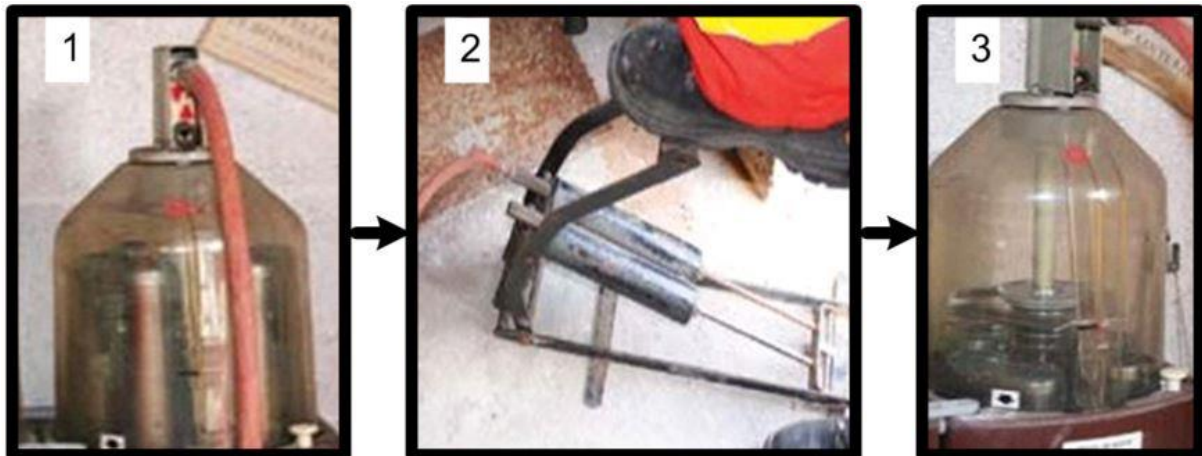




## Eaton/Holec Magnefix MY



### Uitschakelen

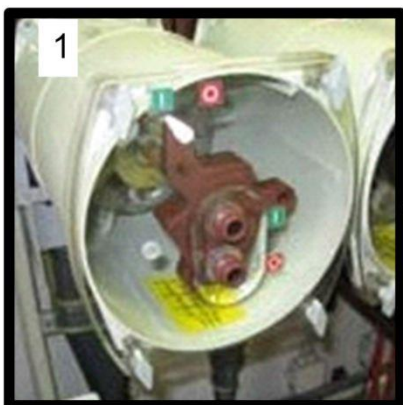


### Spanning testen

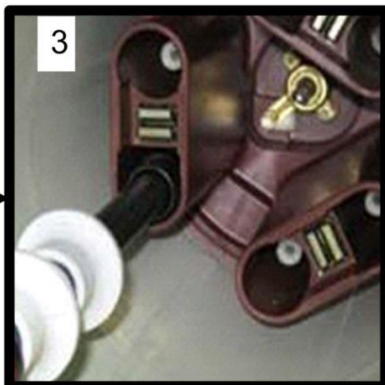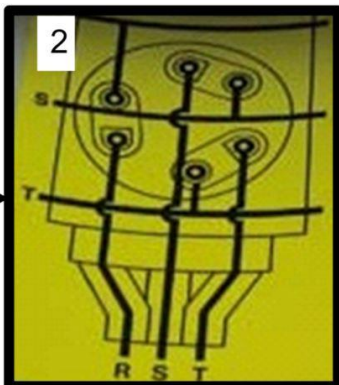
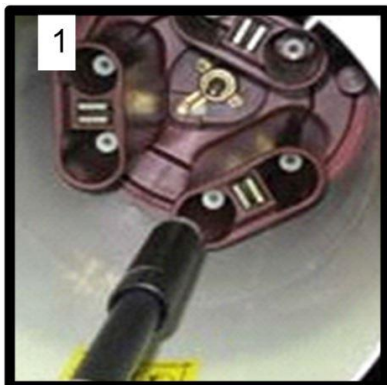





**Adapter meetinstrument**

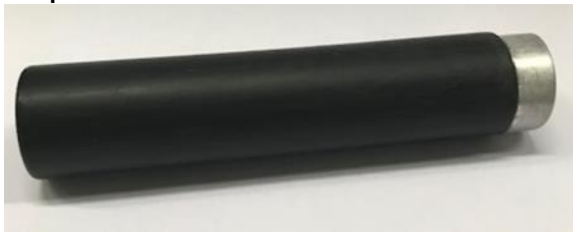

**Aarden en kortsluiten**

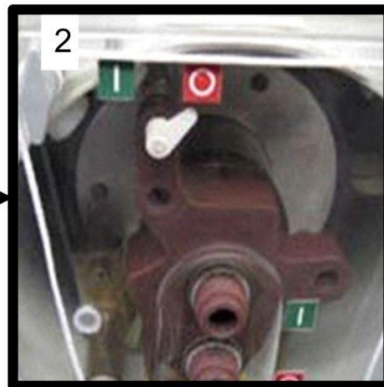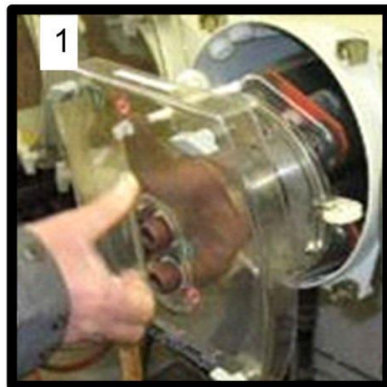

**Inschakelen**

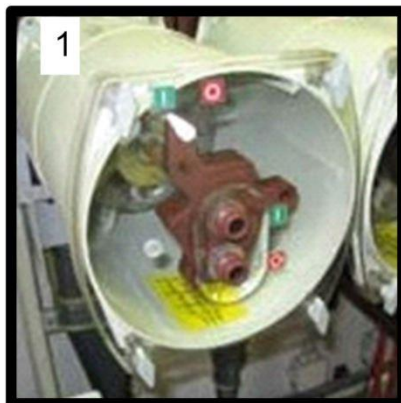




## Eaton/Holec SVS



### Uitschakelen

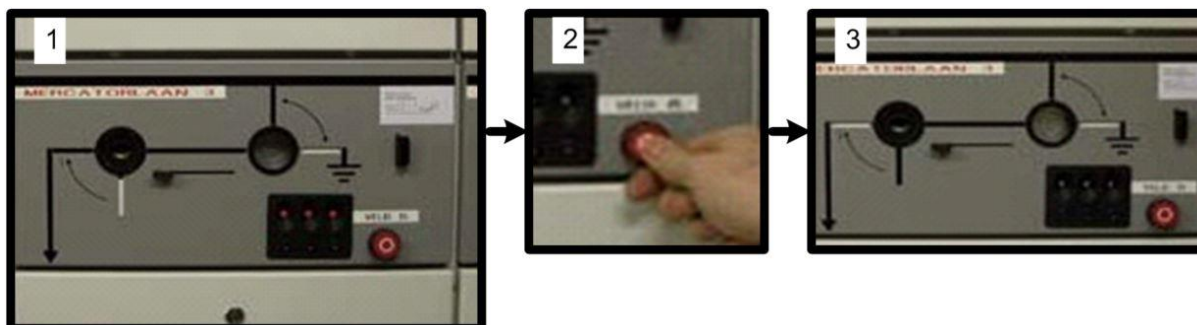

### Scheiden




## Spanning testen




## Adapter meetinstrument




## Aarden en kortsluiten aanbrengen

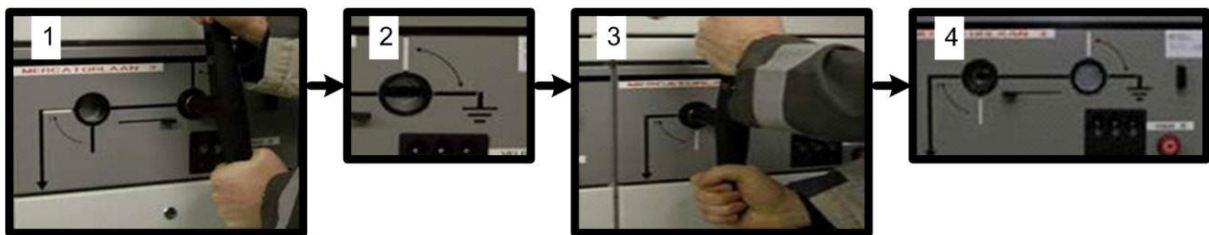

## Aarden en kortsluiten verwijderen

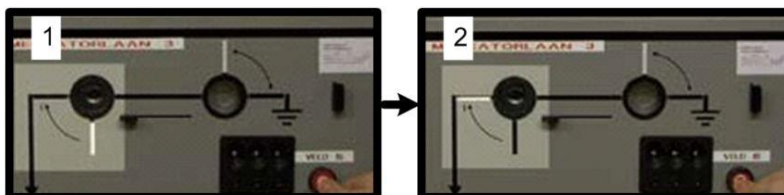


### Inschakelen

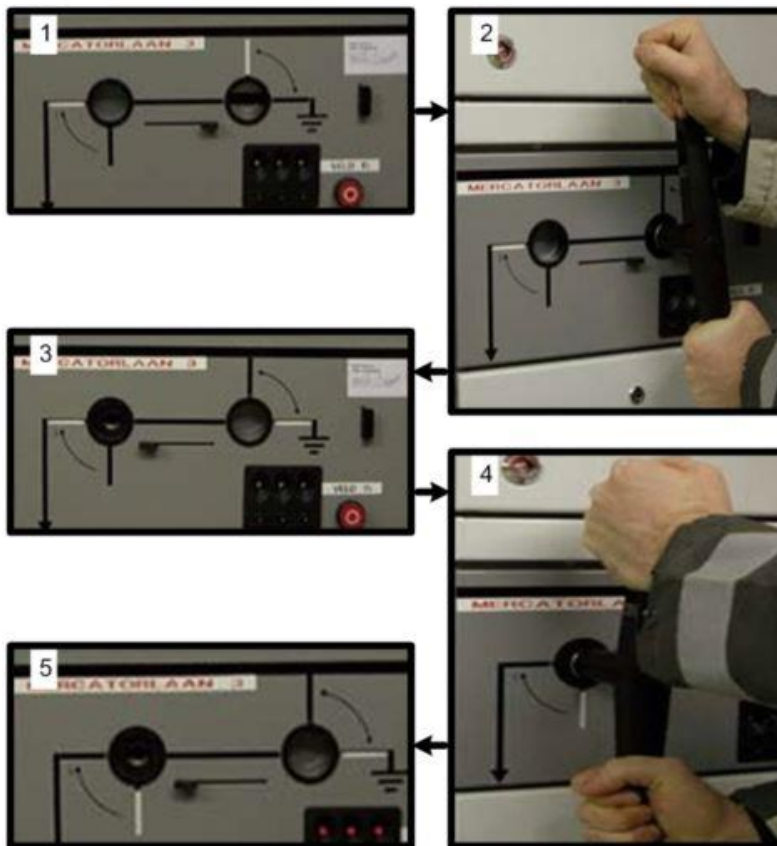


## Eaton/Holec Xiria



### Uitschakelen

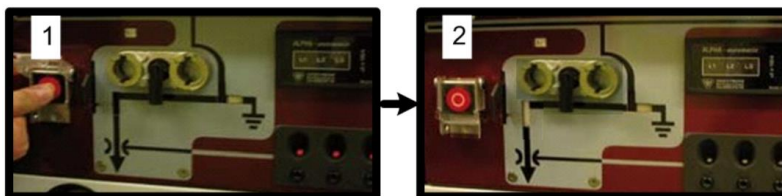

### Scheiden

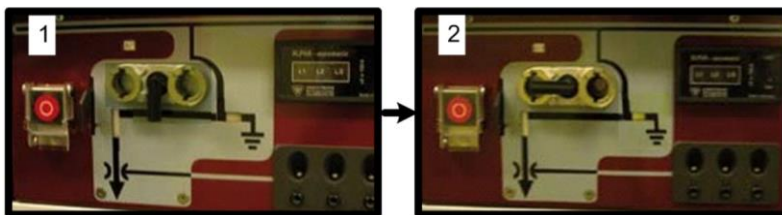

### Spanning testen




### Adapter meetinstrument






### Aarden en kortsluiten aanbrengen

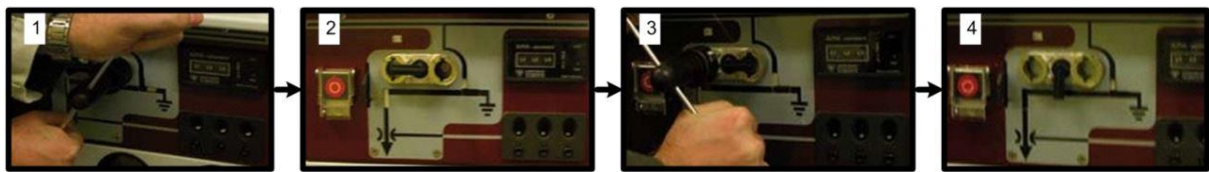

### Aarden en kortsluiten verwijderen




### Inschakelen

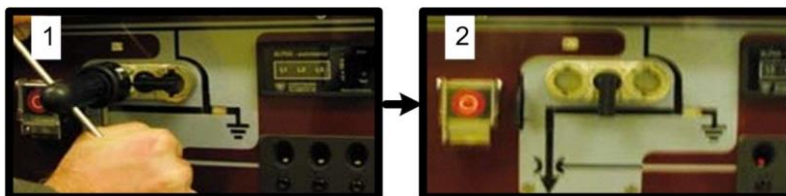


## Krone




### Uitschakelen

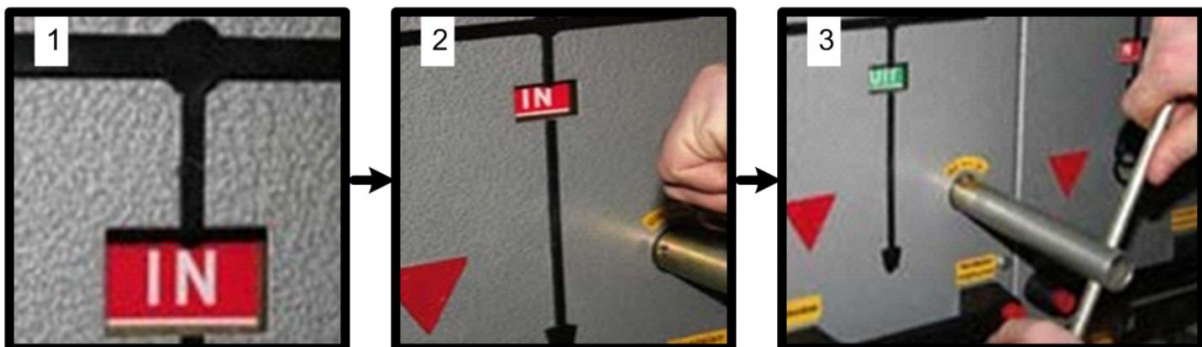

### Scheiden

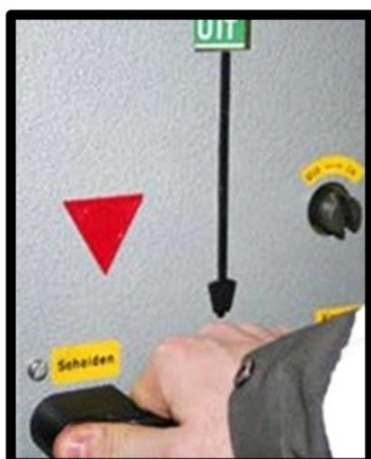


### Spanning testen

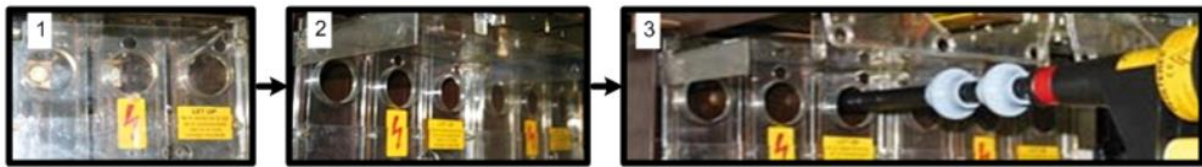

### Adapter meetinstrument




### Aarden en kortsluiten aanbrengen

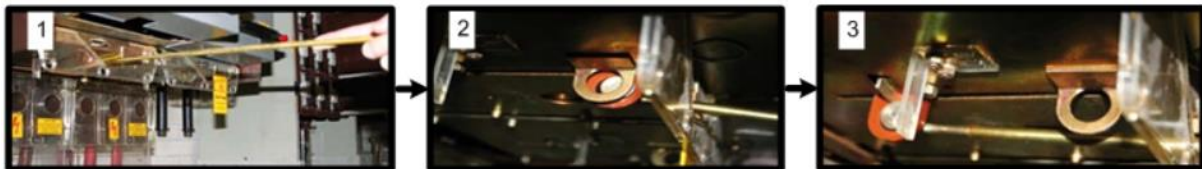


### Aarden en kortsluiten verwijderen



### Inschakelen

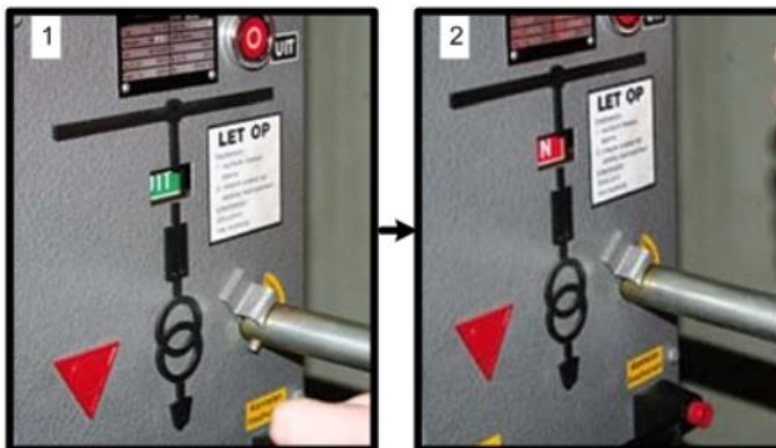

## Open systeem

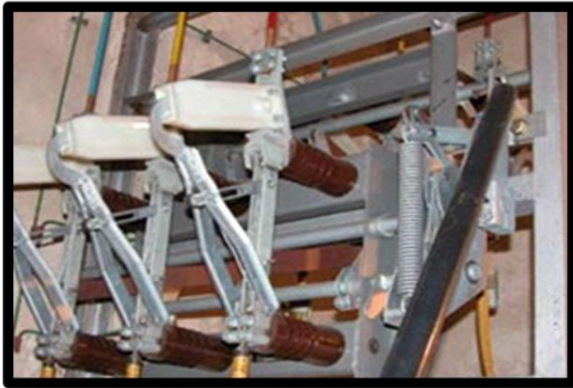

## Adapter meetinstrument







## Schneider RM6



### Uitschakelen

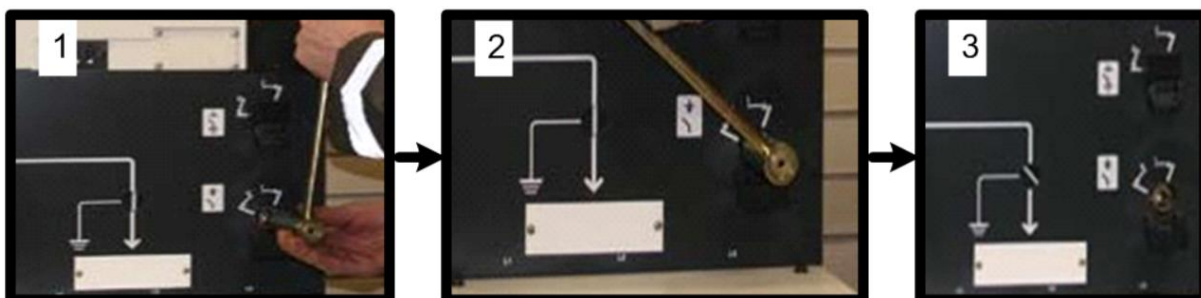


### Spanning testen

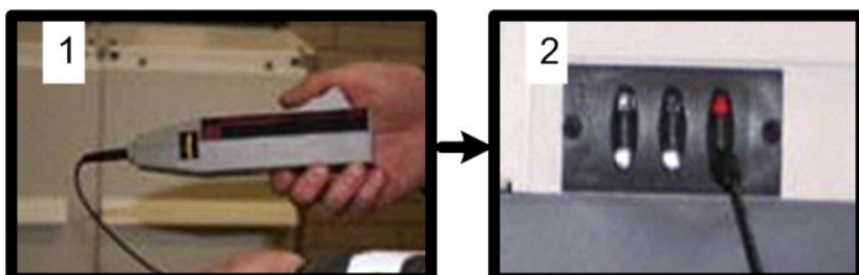


### Adapter meetinstrument




### Aarden en kortsluiten aanbrengen

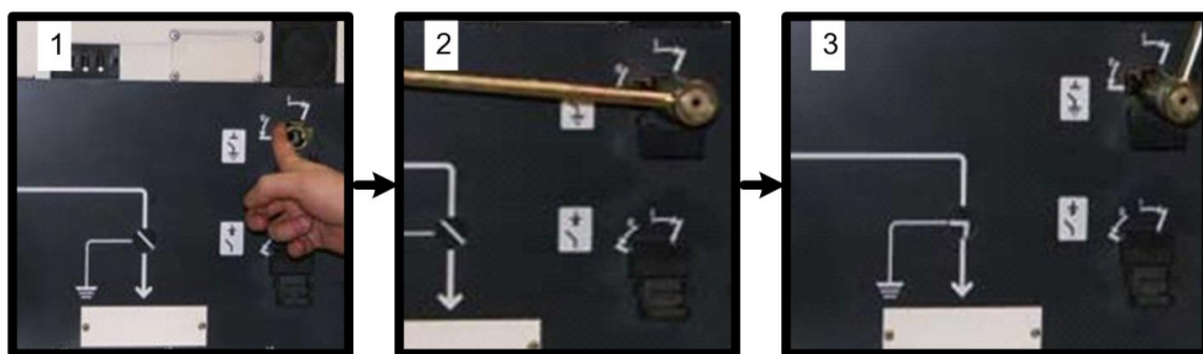

### Aarden en kortsluiten verwijderen

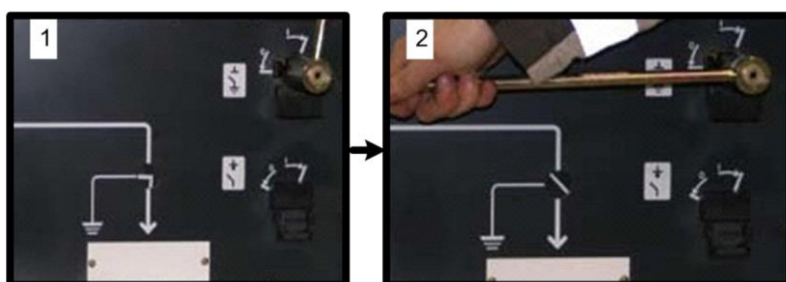


### Inschakelen

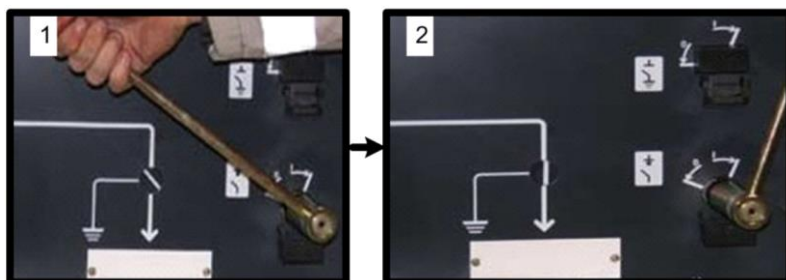

## Siemens 8DJH



### Uitschakelen

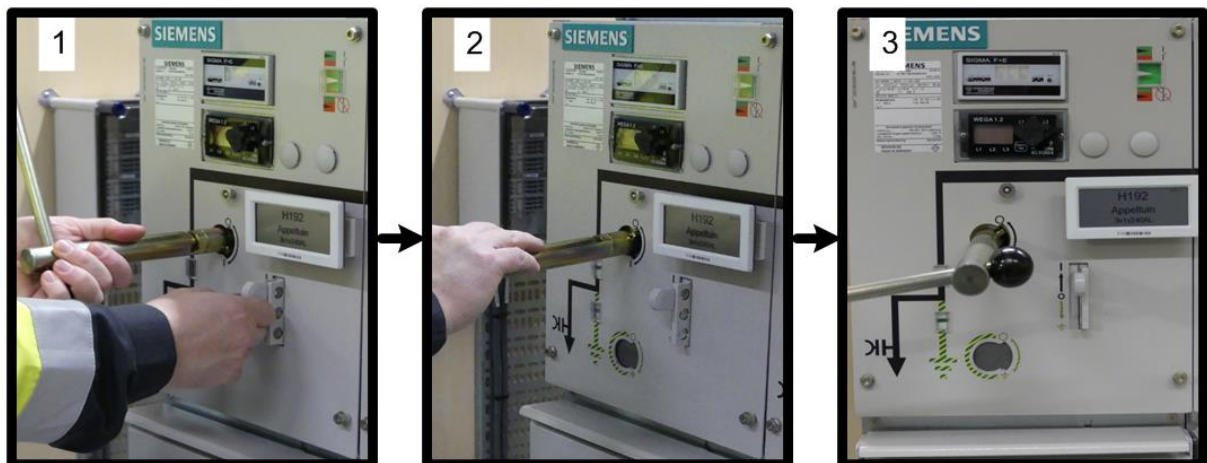



### Spanning testen



### Adapter meetinstrument



### Aarden en kortsluiten aanbrengen

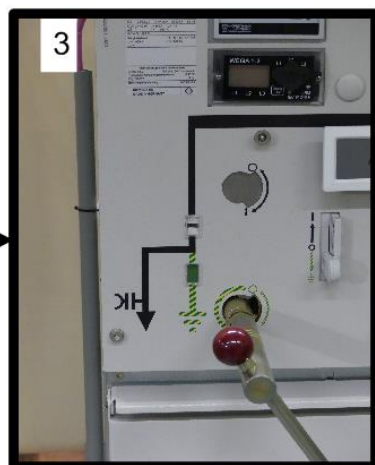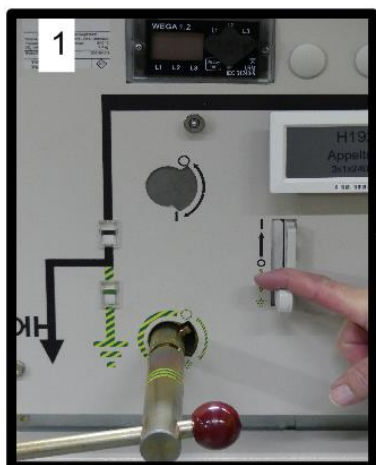

### Aarden en kortsluiten verwijderen





## Inschakelen

